





















UNIVERSAL-PAVILLON 3 x 6m

Stückliste

A		8
B		9
C		8
		6
		6
		8
		28
		12
		46
		4
		1
		2
		1
		1
		8

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN! SORGFÄLTIG LESEN!**

UNIVERSAL-PAVILLON 3 x 6m

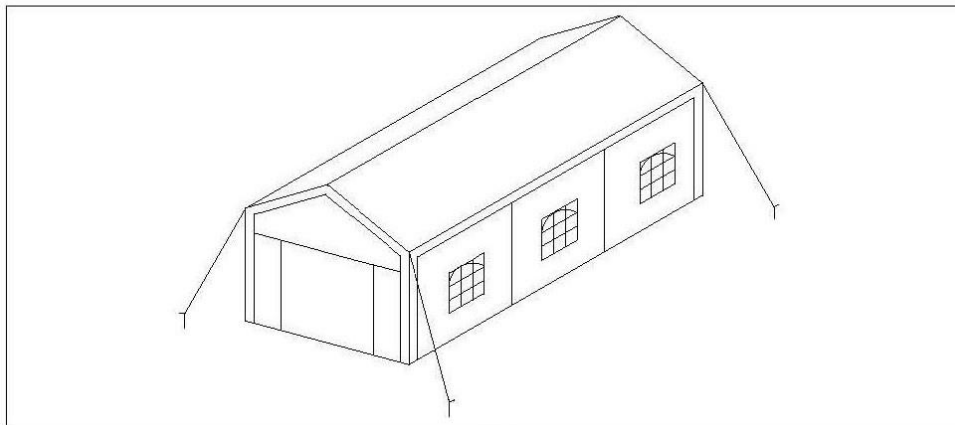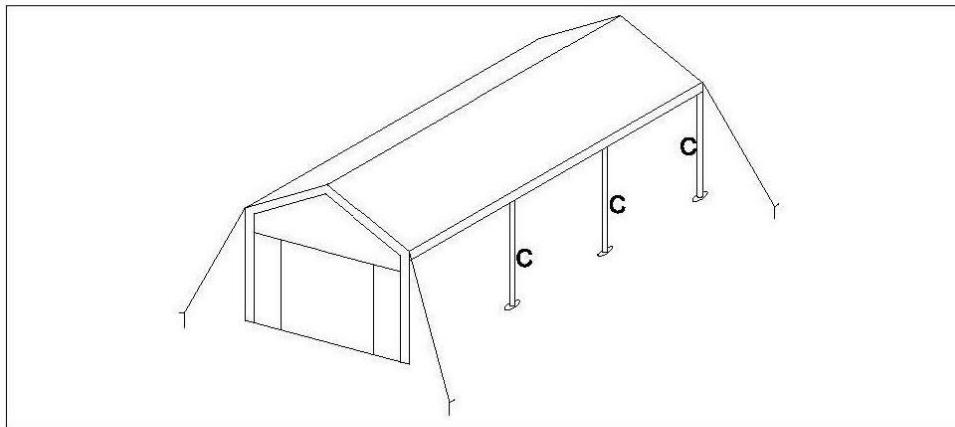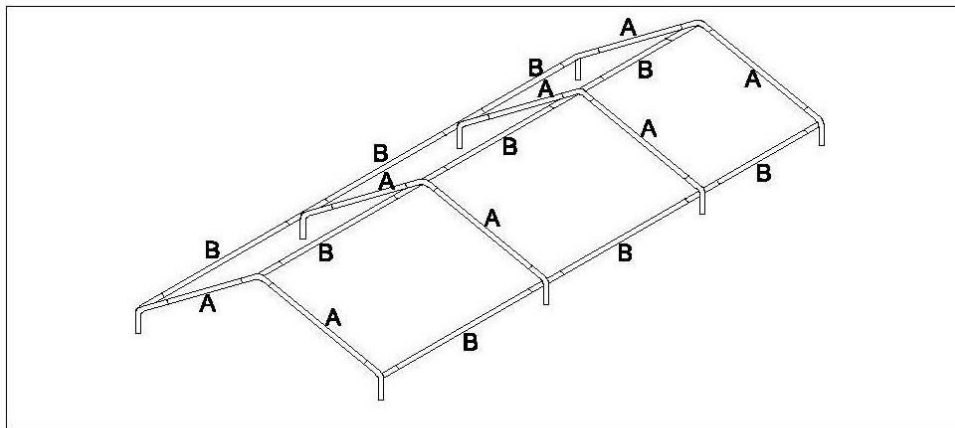

1. Montieren Sie das Dachgerüst mit den Rohren A und B sowie den Verbindungsteilen.
2. Ziehen Sie die Plane vorsichtig über den Rahmen. Achten Sie darauf, dass die Ösen für die Befestigung am Rahmen auf der Innenseite sind.
3. Heben Sie den Pavillon vorsichtig mit mehreren Personen an und stecken Sie die Standrohre C ein. Anschließend noch die Fußteller einstecken.
4. Ziehen Sie die Dachplane fest und hängen Sie die Metallhaken in die Löcher am unteren Ende der Rohre C. Befestigen Sie die Dachplane und alle Seitenteile mit Hilfe der Spanngummis am Rahmen. Richten Sie das Zelt aus spannen Sie die 4 Seile in den Ecken.

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN! SORGFÄLTIG LESEN!**